

SPACE SHINE®
スペースシャイン

多用途ワックス

Pタイル用

リノリウム用

ラバータイル用

テラゾー用

木製フローリング床用

5ガロン
(約20kg)



1ガロン
(約4kg)



ワックスの 10冠王

- 1 10年以上黄変・劣化しない(剥離不要)
- 2 消毒用エチルアルコール(無反応)
- 3 耐水性(水に強い)
- 4 耐油性(油に強い)
- 5 塩・エンカル(路面凍結防止剤)に強い
- 6 尿(アンモニア等)に強い
- 7 水に濡れていても乾いていてもすべりにくい(転倒事故防止)
- 8 床暖房でもOKの場合が多い
- 9 ハイヒールでも割れない
- 10 塗りやすく管理しやすい(人の往来が激しい商業施設等は高速バフ掛け必要)

依頼者 オーブ・テック株式会社
 検体名 ワックス(スペースシャイン)
 付記事項 米国製

試験依頼先 財団法人日本食品分析センター
 試験成績書発行年月日 平成14年8月29日
 試験成績書発行番号 第102081879-002号

■主なシックハウス物質

第102081879-002号
 2002年(平成14年)08月29日

2002年(平成14年)08月13日当センターに提出された左記検体について分析試験した結果は次のとおりです。
 分析試験結果

分析試験項目	結果	検出限界	注	分析方法
ホルムアルデヒド	検出せず	5ppm		アセチルアセトン吸光光度法
トルエン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
p-ジクロロベンゼン	検出せず	1ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
キシレン				
o-キシレン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
m-キシレン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
p-キシレン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
エチルベンゼン	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法

以上

■主な環境ホルモン物質

第102083604-001号
 2002年(平成14年)10月24日

2002年(平成14年)09月25日当センターに提出された左記検体について分析試験した結果は次のとおりです。
 分析試験結果

分析試験項目	結果	検出限界	注	分析方法
アミトロール	検出せず	1ppm		高速液体クロマトグラフ法
フタル酸ジエチル	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	検出せず	5ppm		ガスクロマトグラフィー質量分析法
ノニルフェノール	検出せず	5ppm		液体クロマトグラフィー質量分析法
4-n-オクチルフェノール	検出せず	5ppm		液体クロマトグラフィー質量分析法
4-left-オクチルフェノール	検出せず	5ppm		液体クロマトグラフィー質量分析法

以上

適応素材 ●光沢度・透明度が落ちない ●黄変しない ●だれでもめれる SPACE SHINE



【種類】 アクリル性フローワックス

【成分】 アクリル、ポリエチレン、ビニール共重合体、改良アクリル溶液、ディエチレン・グリコール・モノメチール・エーテル、亜鉛

【液性】 弱アルカリ PH8.0~9.0

【光沢度】 コンポジションビニルタイル 1層15~30、2層40~50、3層60~70、4層70~86

【標準使用量】 1回当たり 約10.5m²(約400m²/1ガロン 3.785L 約1,800m²/5ガロン 18.9L) ワックスは薄塗りして下さい。

【使用方法】

1. 塗布する床面のごみ・汚れ・土砂等を完全に除去します。そして、必ず奇麗にリンスをして下さい。
2. 古いワックスをはく離してからスペースショット「万能環境クリーナー」又は「フロアークリーナー」で表面洗浄して下さい。その後水で十分にリンスをして(2回)、完全に乾燥してから塗布して下さい。
3. 床面乾燥後、床面にムラ無く均一に薄く塗布する。各被膜を次の被膜施工前に乾燥させる。どんなに薄く塗布しても艶がでますので、安心して作業して下さい。
4. ドライヤー(送風乾燥機)・自然乾燥後、塗り重ねて下さい。初回は薄塗りで4回塗布して下さい。
5. 乾燥後高速バフ掛けをすると硬化します。
6. 塗布用のモップ・バケツ・バッド・バキューム等は、常に奇麗なものを使用し、モップは塗布中乾燥させない様にして下さい。
7. 表面洗浄でスペースショット「外壁用」を使用する場合は、50倍以上希釈して下さい。

【使用出来ない素材】 モルタル・鉄・亜鉛・ワックス不要フローリング・UV加工フローリング・大理石・コンクリート・白木・油床(オイル・ロウ仕上げ)・水性、油性ワックス塗布床。


【使用上の注意】


- フローリング・床材によっては、ワックスが乗らない時はボロボロにはがれる場合があります。4cm四方に一層塗布して翌日セロテープをワックスの上に強く付けてはがします。はがれる場合は、中止してください。ワックスは塗布出来ません。
- 用途以外は使用しないで下さい。●ワックス塗布後、乾燥するまで歩かないで下さい。●他の溶剤・ワックス・洗剤は混入しないで下さい。●容器・設置計・カップ・バケツ・モップ等の物はスペースシャイン専用にして下さい。●一旦使用したワックスは、元の容器に入れしないで下さい。●ワックス液が、衣服や靴に付着した場合、乾燥する前に水で洗い流して下さい。●ワックス使用後は、密封して転倒・落下してもこぼれないようにして下さい。●ハクリ後十分リンスされないと変色の原因になります。●金属製バケツにワックスを入れないで下さい。変色します。●塗布後濡れている状態では、非常に滑りやすく転倒事故になるので中に入らないで下さい。
- 排水溝、小川、河川又は地面に廃棄しないで下さい。●洗剤の濃度が高かったり、過度に使用するとワックスの硬度が下がり、引っ掻きキズが出来ます。

【保管及び取扱】 ●子供の手の届かない所に保管。●保管中は、容器を閉じた状態にする。●目、皮膚、服装に触れさせない。

【応急手当て】 皮膚：水で洗い流す。刺激・炎症が消えない場合、医師に診てもらう。
 目：目を開いたまま水で洗い流す。医師に診てもらう。
 吸引：空気の新鮮な場所に移し、症状が消えない場合、医師に診てもらう。
 飲み込み：大量の水を飲ませて吐かせ、医師に診てもらう。

【その他】 詳細な注意事項が必要な場合には、製品安全性データシート(SDS)を参照下さい。

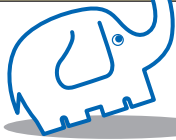



特約代理店

資料請求・見本・安全性データ請求は下記のFAXにて、
 住所・電話番号・社名・お名前を記入して送ってください。

20210128

輸入総発売元  **ORB TECH**
 オーブ・テック株式会社
 TEL. 03-5997-1691 FAX. 03-5997-1689
<https://www.orbtech.co.jp>

