25年保証です。









使用方法

オートウエルド・クイックウエルド

- 1. 2液を同量搾り出し、へら等で均一になるまでよく混ぜる。
- 2. 接着したい両面に塗り、面を貼りあわせる。
- 3. 補修箇所に5mm程度の厚さで全体的に塗り、張り合わせる。 *ポイント部分は1cm程度の厚さにする。





手袋をはめ、風通しの良い場所で作業する。 表面の塗料、錆びを落とし、脱脂して接着面をきれいにする。 *接着面に傷をつければ、より接着力が増加します。

補修例(自動車まわりや、DIY関連など)

アルミホイール

ガリ傷

缶の水中補修 (緊急時)

ブロンズ







ガソリンタンク

蛇口

ヘッドライトステーなどプラスチック製品の補修、欠損部分の成型含む。

溶接できない場所の接着(ロールバー、ガソリンタンク周辺の接着) FRP、ウレタン、PPバンパ等の欠損補修、亀裂、傷

ラジエター、ウオーターポンプ等水回りの補修

すり減ったボルトや、ねじ山復元

ボート、浴槽の配水管など水回り

PPバンパ

エンジンブロック腐食穴修理

トランスミッション周辺修理

鋳鉄、パネル木材接着 ガソリンタンク穴補修

バッテーリー周辺部 マフラー排気漏れ

アルミ素材接着

腐食部分の補修 溶接部分強化

サビ防止 肉盛り

配電盤

農機具 噴霧器

庭石割れ ラジコン模型

門扉、玄関まわり

花瓶などの割れや欠けの補修

レンガ、コンクリート欠損の穴埋め

いす、机の脚、額縁、など家具調度品 (それぞれの J B ウエルドの耐熱温度など特性にご注意下さい)











ボートのプロペラ

ガソリンタンク給油口






アルミ



塗装後

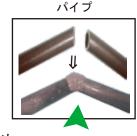

ボンネット

