


《2液型厚膜ウレタン耐熱防滑仕上げ》

フロンフルトップ【耐衝撃工法 FF-2.5HRN(防滑)】

**1** 下地素材(コンクリート・モルタル)表面に形成されるレイタンスによる脆弱層や、ホコリ、油分など付着物は完全に除去、洗浄し十分に乾燥させて下さい。  
(気温5℃以下湿度85%以上や天候の悪い場合の塗装は避けて下さい)  
※常時、水を使用される場位については、あらかじめ下地モルタル等に水勾配をつけて下さい。

※新設コンクリート、モルタル面は、打設後約40日間以上の養生期間をとってpH9.5以下になってから施工して下さい。  
※必ず適応の下地処理を行なってから施工して下さい。


**2** 塗料が着いては困る所はテープやマスキングで養生して下さい。

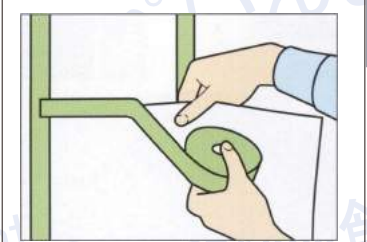

**3** 【下塗り】プライマーSPをA液B液共よく混ぜてください。




**4** A液とB液を1:1の割合で配合し均一になるようによくかき混ぜます。

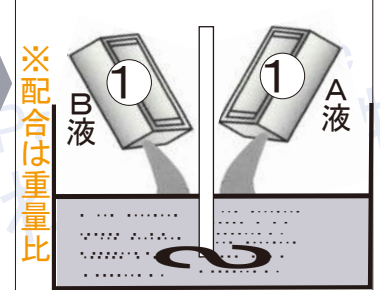

**5** ロールラー・刷毛等で塗りのばします。(0.15kg/m<sup>2</sup>) (A液とB液配合後2時間以内に使い切ってください)




**6** 【乾燥】2時間(23℃)以上乾燥させます。(24時間以内に次工程へ)

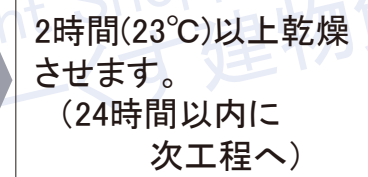

**7** 【下塗り】HRプライマーをA液B液共よく混ぜてください。



**8** HRプライマーA液とB液を4:1の割合で配合し混合液4に対してケイ砂6号を3の割合で混合しコテで塗付します。

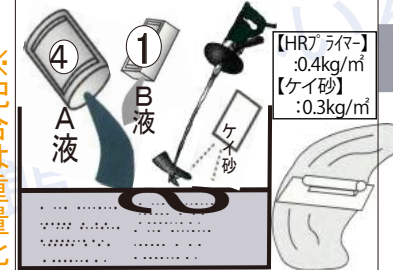


A液とB液配合後30分以内に使い切ってください

**11** フルトップA液とB液を4:1の割合で配合攪拌しローラーにて塗装します。(0.6kg/m<sup>2</sup>)




A液とB液配合後35分以内に使い切ってください

**14** フルトップA液とB液を4:1の割合で配合攪拌しローラーにて塗装します。(0.8kg/m<sup>2</sup>)

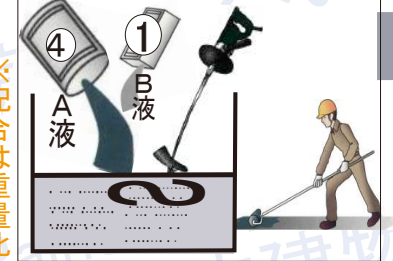

A液とB液配合後35分以内に使い切ってください


**9** 【乾燥】12時間(23℃)以上乾燥させます。(24時間以内に次工程へ)

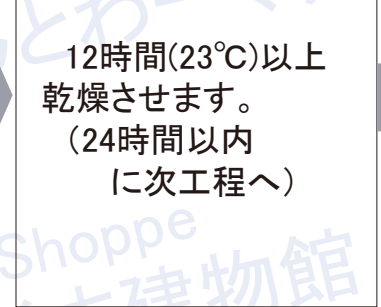


**10** 【中塗り】フルトップをA液B液共よく混ぜてください。




**12** フルトップ塗装直後に乾かないうちに、ケイ砂を全体均一にリシガン等で散布し乾燥後余分なケイ砂を掃きとります。(ケイ砂5号:1.8kg/m<sup>2</sup>)

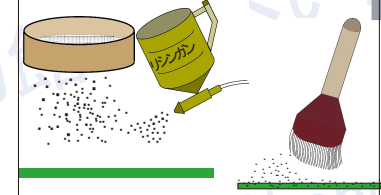

**13** 【乾燥】12時間(23℃)以上乾燥させます。(24時間以内に次工程へ)

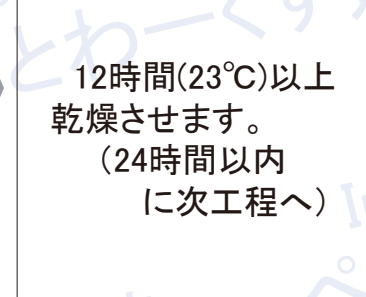

**15** 【乾燥】24時間(23℃)以上乾燥させます。(軽歩行)

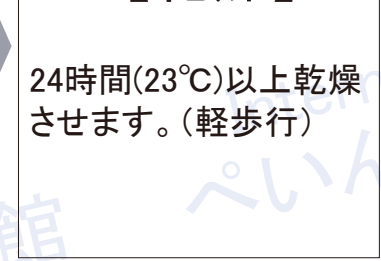

※攪拌の際に泡を巻き込まないように十分に攪拌して下さい。施工はコテにて巻き込みの泡を消すように塗り広げ、何度もコテ返しを行わないようにして下さい。  
※A液B液の配合は各工程ごとに使いきれの量だけ配合混合し可使時間以内に使いきってください。  
※厨房機器の蒸気抜き部など水蒸気が直接集中的に当たる部分、急激な温冷繰返しを受ける部分については、磁器タイル、ステンレス板等を設置して下さい。