

除菌・抗菌・消臭スプレー

1プッシュで
拭き取り不要



ウイルスも
死滅!!

ACスプレー

(業務用)

抗菌性 ACパウダー(特殊光触媒) 使用

優れた持続性 専用樹脂で表面に固定化

瞬時に効果 含まれているアルコールがまず除菌

簡単に除去 アルコールで簡単に拭き取れます

明所・暗所 共に機能します

抗菌活性値※1)	明 所	暗 所
大腸菌	3.0以上	3.0以上
黄色ブドウ球菌	3.0以上	3.0以上

※1) 抗菌活性値 2.0以上：99%以上の死滅率
3.0以上：99.9%以上の死滅率

■明所

JIS R 1702参考社内試験
光源：UV-A照度 0.25mW/cm2
培養時間：25°C 8時間

■暗所

JIS Z 2801参考社内試験
光源：暗所
培養時間：35°C 24時間

抗菌・抗カビ試験室を新設



ACスプレーの持続性

試験法




ACスプレー塗付

乾燥



手のひらで規定回数接触

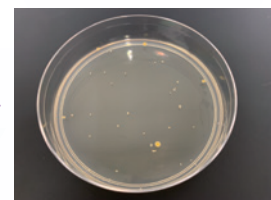

抗菌試験評価

結果

接触回数	0	50	100	150	200
抗菌活性値※1)	3.6	3.6	3.6	3.6	1.4
評価	○	○	○	○	×

(持続性：接触回数 150回)

接触頻度 多い場合：4.1日 ※2)

接触頻度 少ない場合：25日 ※3)

※2) 20分間に1回接触 → 3回/時間 → 36回/日 (150/36=4.1)

※3) 2時間に1回接触 → 0.5回/時間 → 6回/日 (150/6=25)

(夜間接触無しとし、1日12時間で計算)

【用 途】 壁面、パーテーション、会議テーブル、ドアノブ、手すり、各種ボタン、つり革等
(布製品、革製品、特殊加工品等の場合素材を傷める場合があります)

【使用方法】 ①使用前は、必ずボトルをよく振ってから使用して下さい
②被塗物から約20～30cm離して、1プッシュしてください(拭き取り不要)

【注意事項】 ●手指の消毒にはお使いいただけません ●使用する際は、必ず換気をして下さい ●アルコールが含有されている為、火気の近くでは使用しないで下さい(引火の恐れがあります) ●アルコールに弱い方や皮膚の弱い方は液に触れないように注意して下さい ●成分に毒性はありませんが、万が一眼に入ったり皮膚に付いたり吸い込んだ場合は、水で十分に洗い流し必要に応じて医師の診断を受けて下さい ●子供の手に届く所には、置かないで下さい ●スイッチやコンセント等の電気が通る所への直接噴霧は避けて下さい ●皮製品、布製品、特殊加工品などの場合素材を痛める場合があります ●保管する際は直射日光の当たらない所へ保管して下さい ●すべての菌やウイルスに対する効果を保証するものではありません